



Комплектация и схема сборки  
**Крепление**  
настольной перегородки прямого стола  
**Д-024**

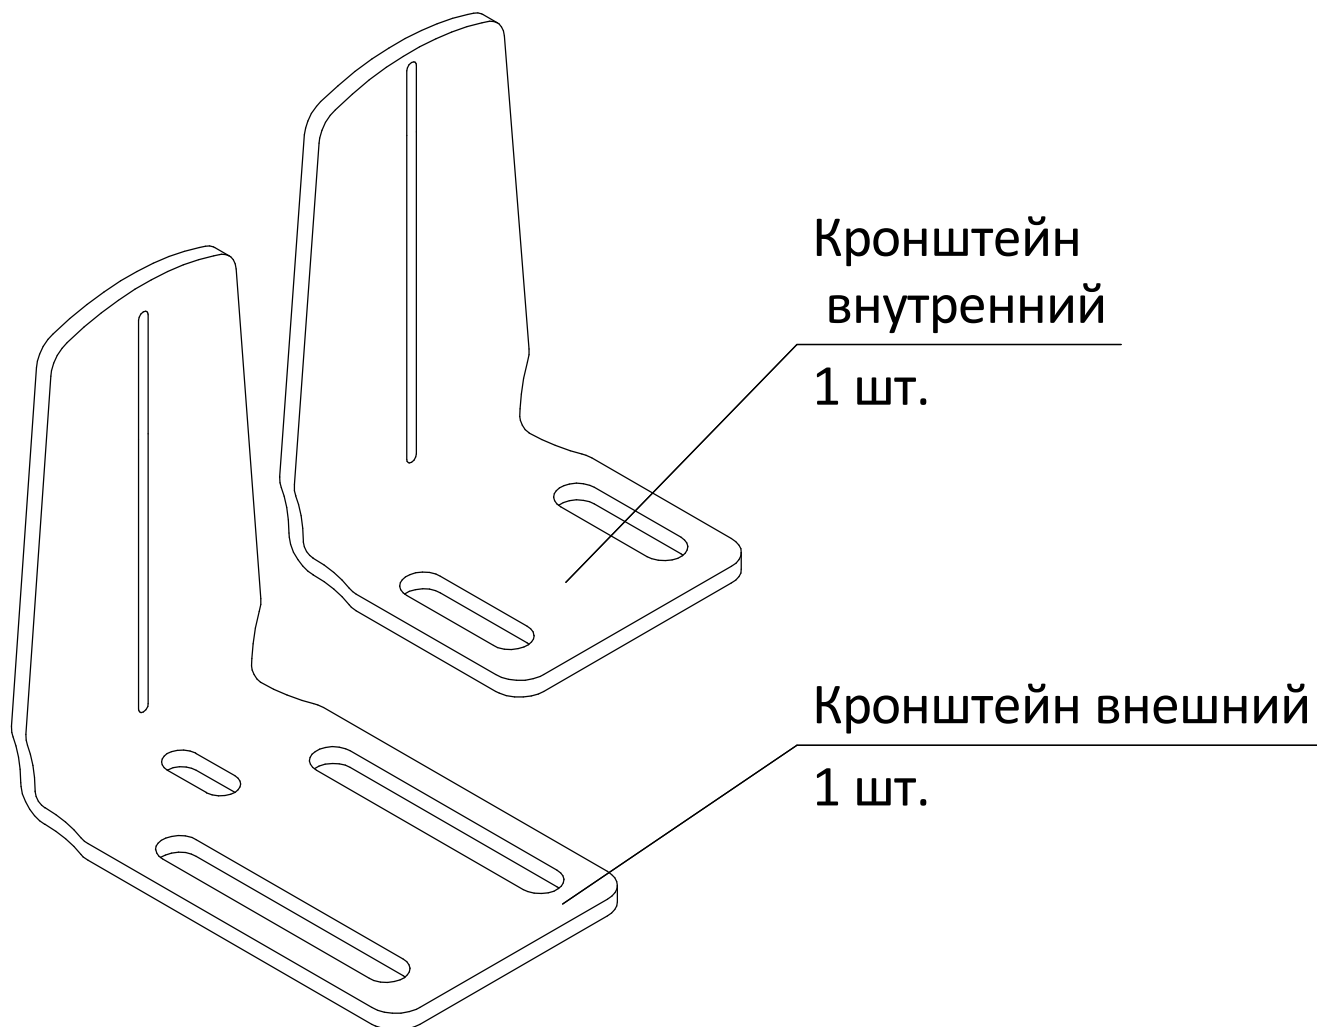

## Фурнитура



*Винт М6х16 DIN912 (2 шт.)*



*Саморез 4,2×16 - 1 шт.*



*Шайба 6 - 2 шт.*



*Шайба стопорная 6 - 2 шт.*

# Схема крепления кронштейнов к столешнице

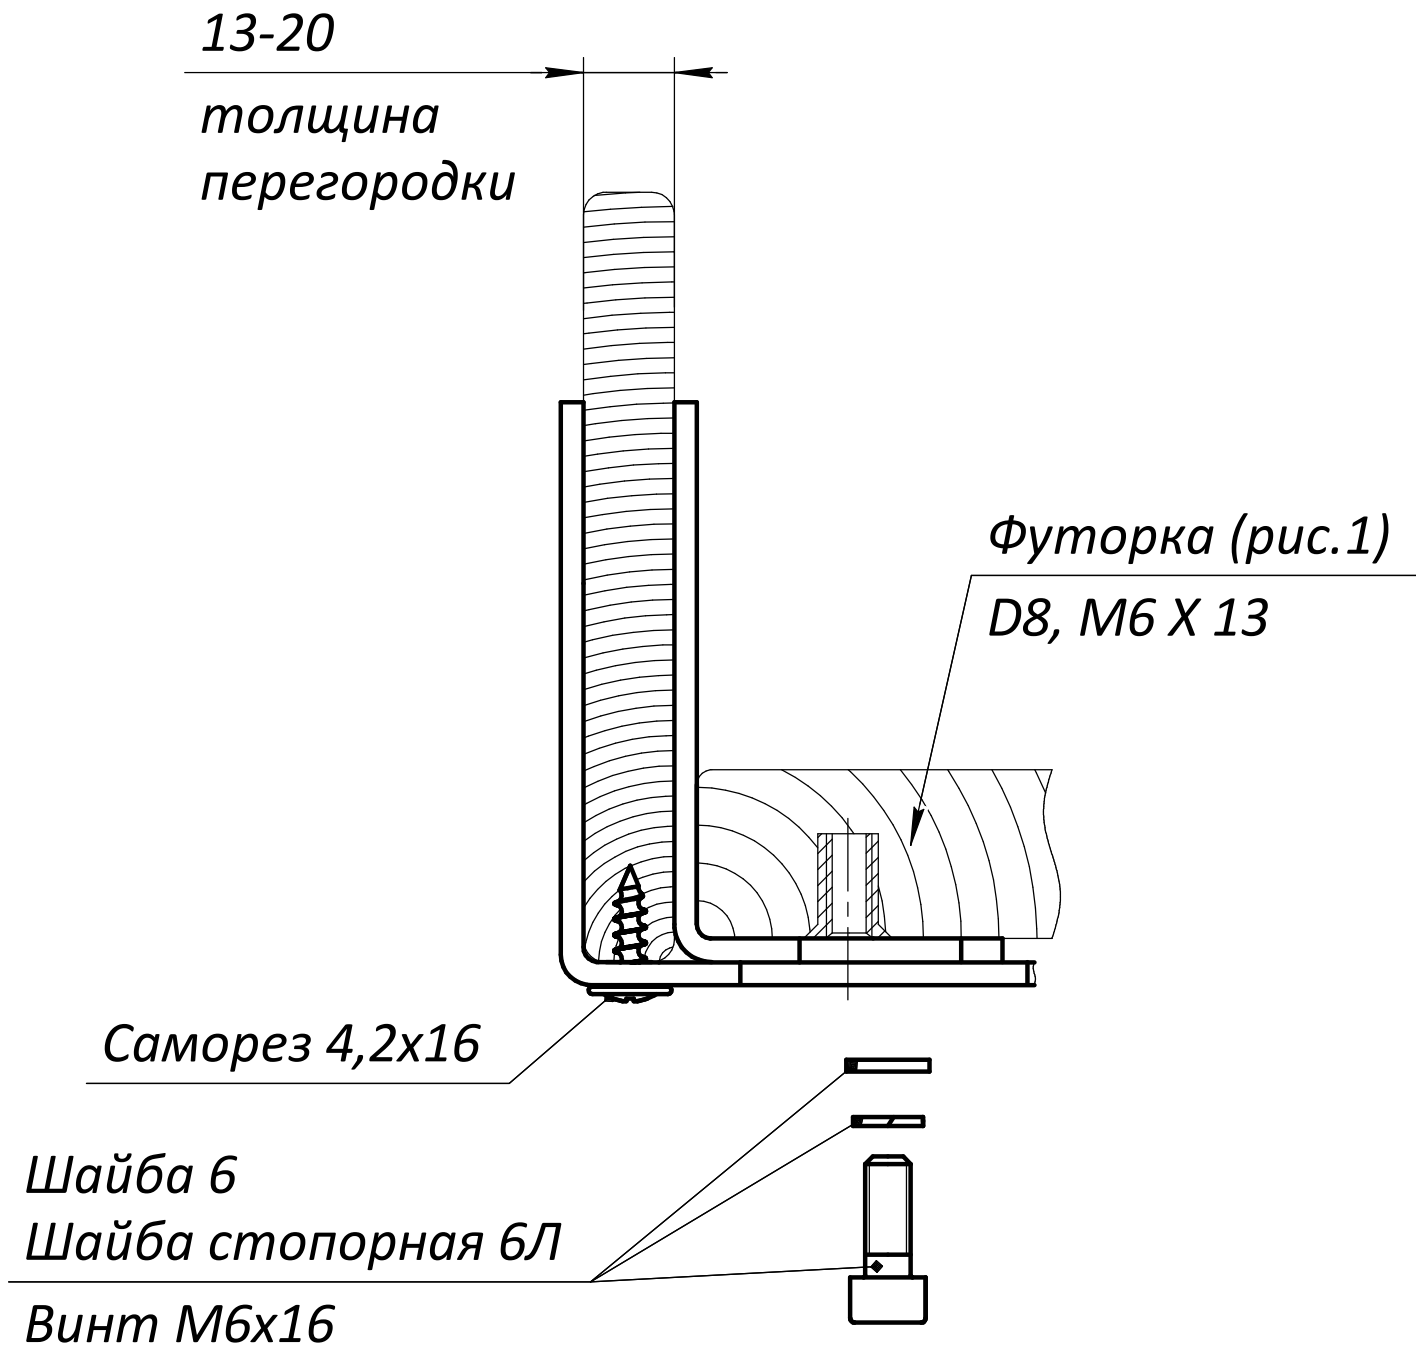


Рис.1

