

Схема присадки столешницы углового каркаса А-002 Омега ГЗ с опорой Эконом У2-01

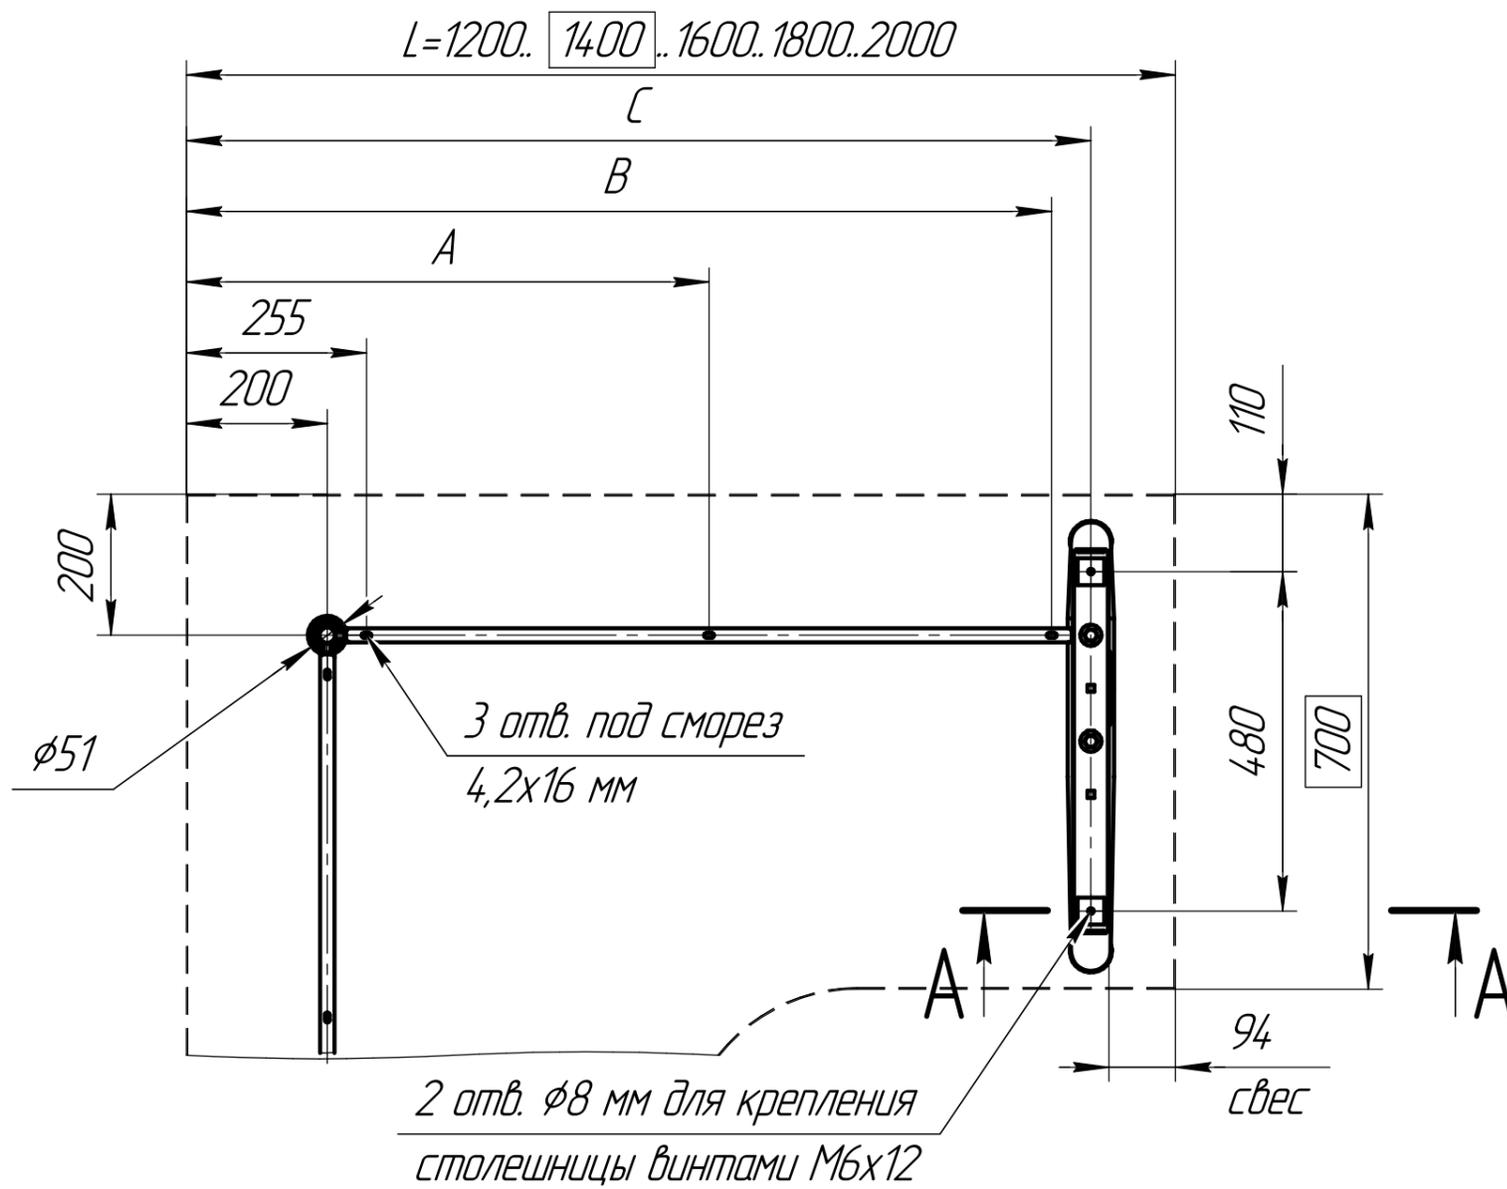


Рис.1 Экран "Стандарт"

$D = 830..1030..1230..1430..1630$



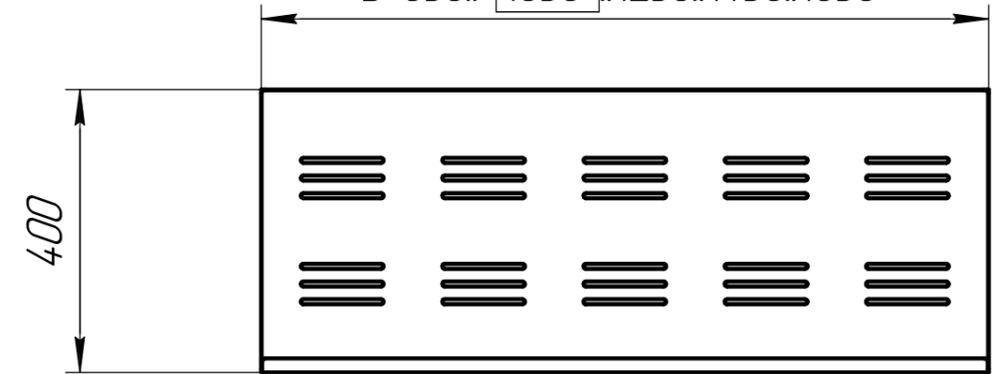



Рис.2 Схема панелей ЛДСП

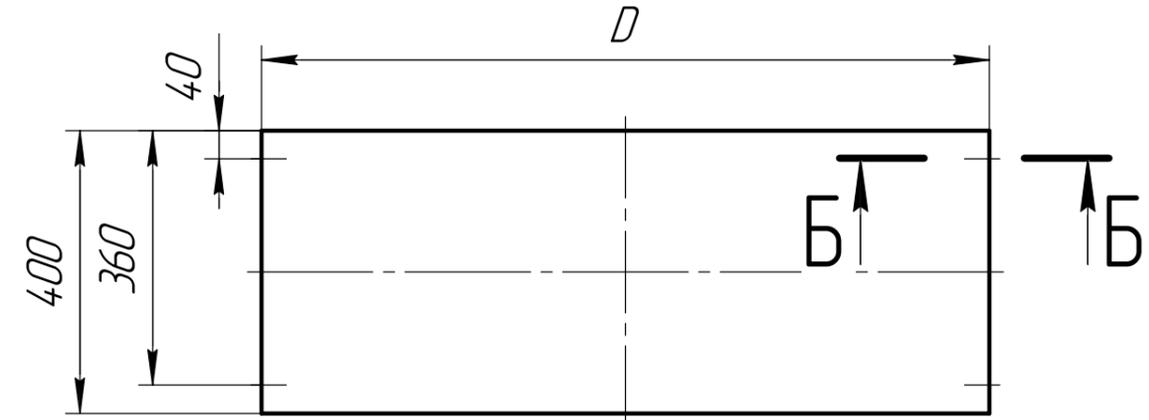

А-А

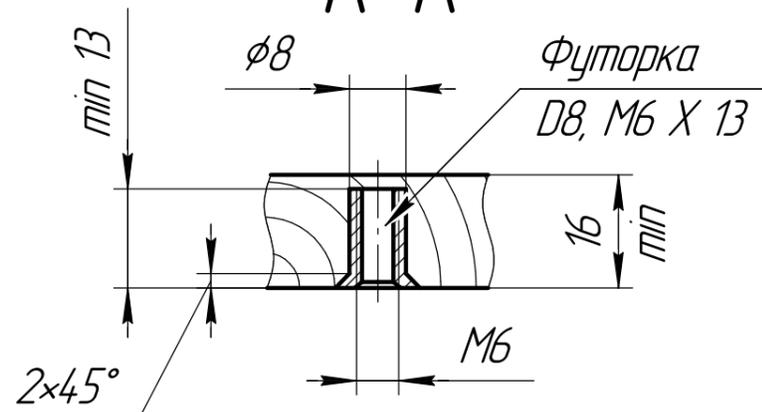

Б-Б

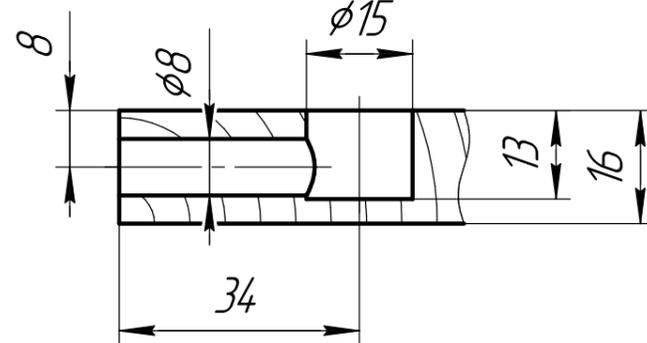

Футорка в комплект не входит!

Рис. 1 Вариант отверстия в столешнице для винта М6x12 под футорку D8, М6x13. Футорка в комплект не входит!

Рис. 2 Вариант отверстия для эксцентриковой стяжки М6x34

| Страна столешницы, мм | Размер, мм | | | Длина экрана, мм |
|-----------------------|------------|------|------|------------------|
| | A | B | C | |
| L | A | B | C | D |
| 1200 | 640 | 1025 | 1080 | 830 |
| 1400 | 740 | 1225 | 1280 | 1030 |
| 1600 | 840 | 1425 | 1480 | 1230 |
| 1800 | 940 | 1625 | 1680 | 1430 |
| 2000 | 1040 | 1825 | 1880 | 1630 |