
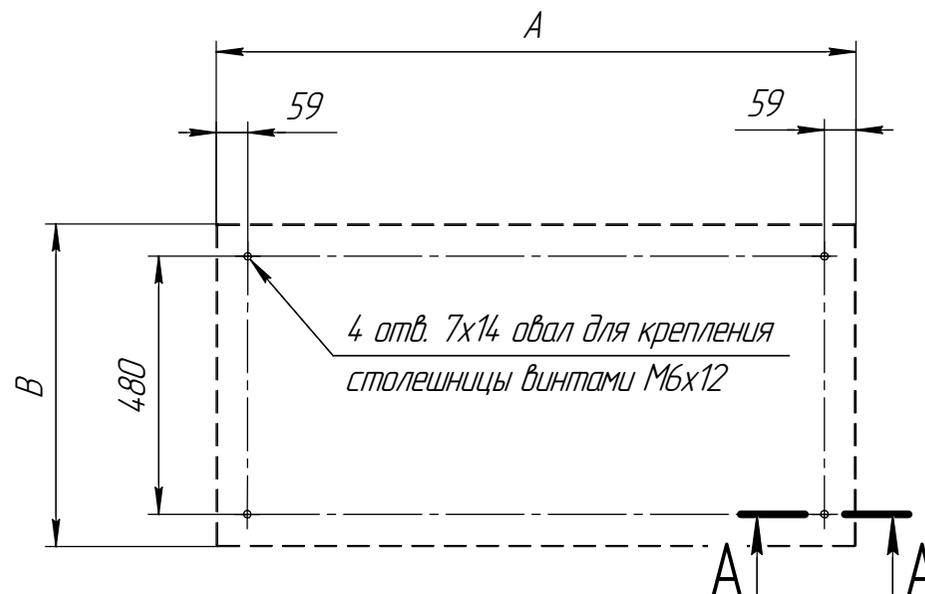


Схема присадки для прямых столов с траверсами

Стандартные размеры

A, мм* = 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
 B, мм = 600, 700, 800

* Для Омега 3 TP A=800..1700 мм.

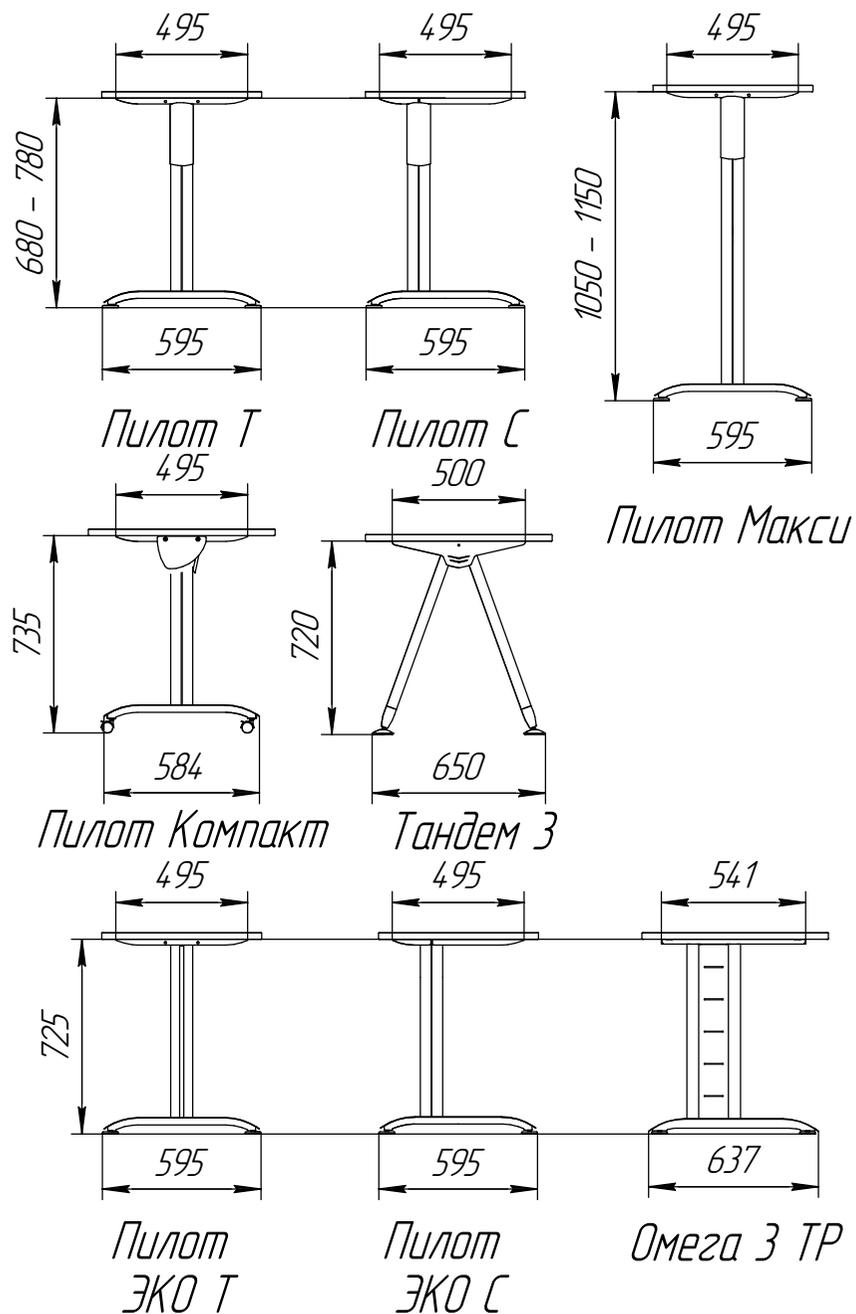

A-A (1:1)

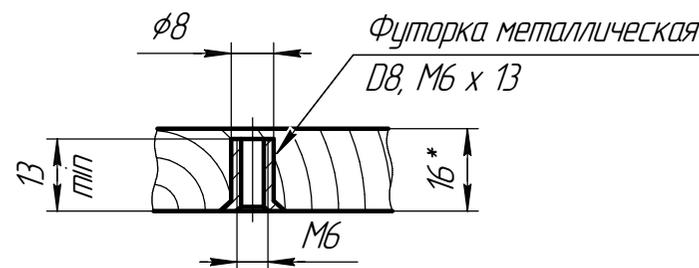


Рис. 1 Вариант отверстия в столешнице для винта М6х12 под футорку D8, М6 х 13. Футорка в комплект не входит!