
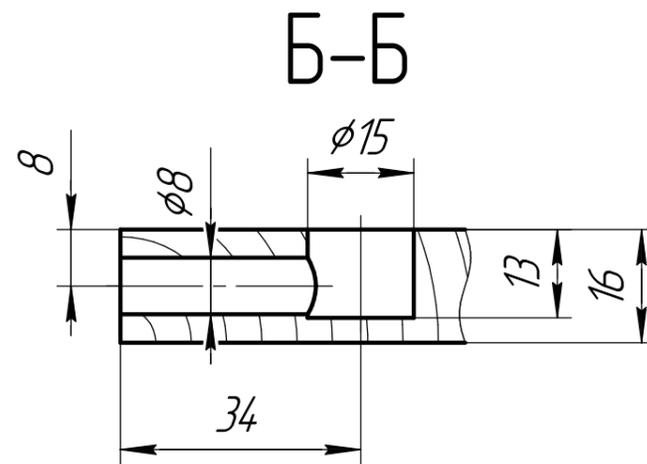
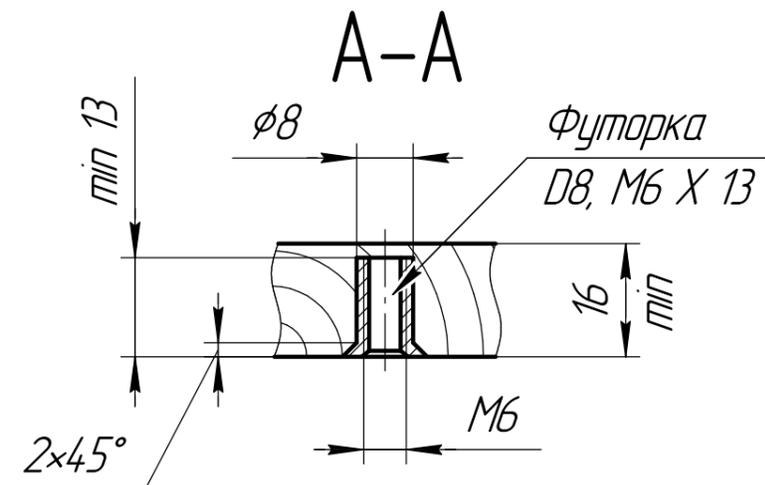
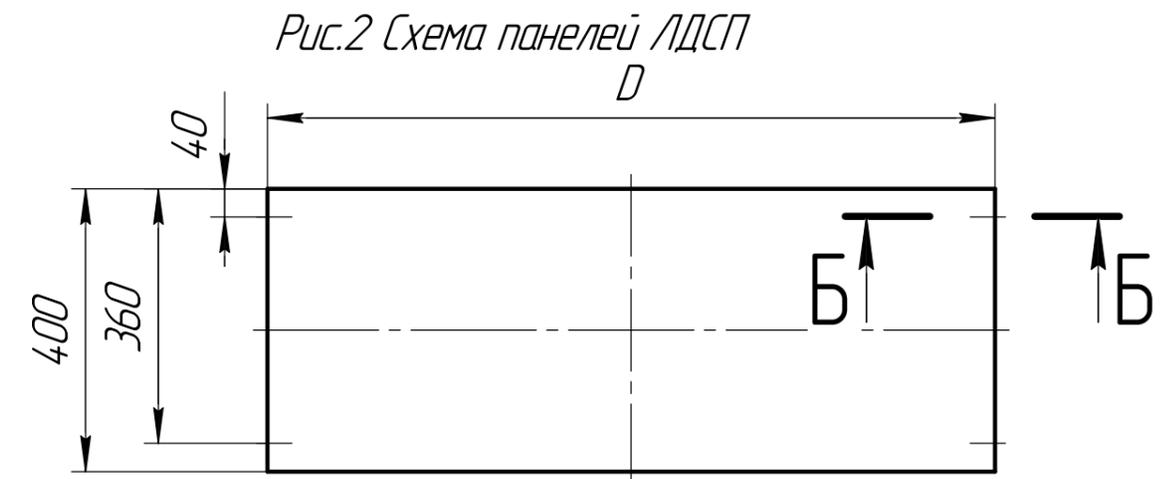


Схема присадки столешницы углового каркаса А-014 Форте с опорой Эконом 42-01

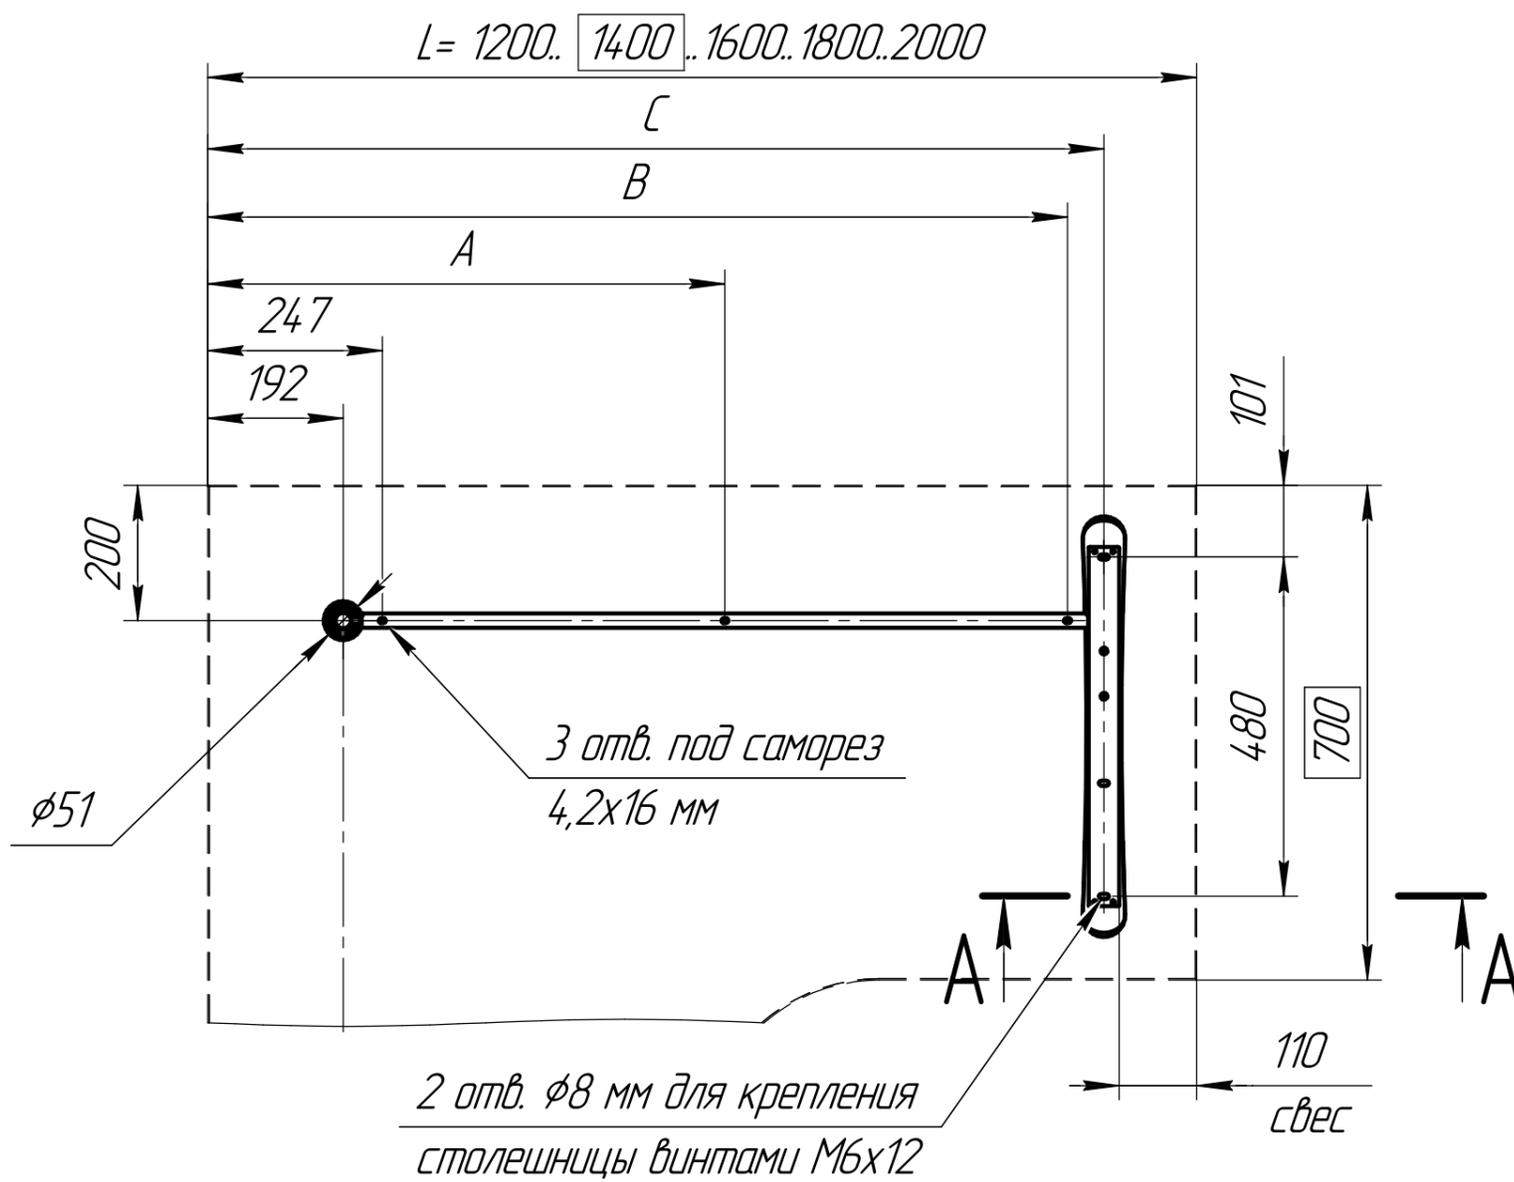

Страна столешницы, мм	Размер, мм			Длина экрана, мм
	L	A	B	
1200	632	1017	1069	830
1400	732	1217	1269	1030
1600	832	1417	1469	1230
1800	932	1617	1669	1430
2000	1032	1817	1869	1630

Футорка в комплект не входит!

Рис. 1 Вариант отверстия в столешнице для винта М6x12 под футорку D8, М6x13. Футорка в комплект не входит!

Рис. 2 Вариант отверстия для эксцентриковой стяжки М6x34