


Длина столешницы В, мм	Длина траверс l, мм	b, мм
600	624	375
700	724	425
800	824	475
900	924	525
1000	1024	575
1100	1124	625
1200	1224	675
1300	1324	725
1400	1424	775
1500	1524	825
1600	1624	875
1700	1724	925
1800	1824	975

Рис. 1 Вариант отверстия в столешнице для винта М6х12 под футорку D8, М6х13. Футорка в комплект **не входит!**

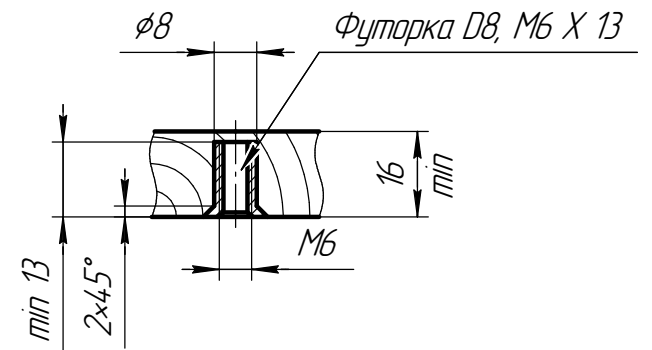

Комплект фурнитуры: Винт М6х12 - 10 шт.  
 Схема присадка брифинг-приставки  
 Формат, Зета, Каппа

Перв. примен.  
 Серий. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № докум.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.